

70 mm

爱国者 视音频记录仪DSJ-S7

使用指南



版本号:V1.0

105 mm

一、产品主要特性

- 1. 外型小巧，方便携带。
2. 1.3英寸全视彩色显示屏，方便取景和回放。
3. 镜头支持180度旋转，自动识别并调整摄像方向，确保选择后不会影像倒立
4. 夜视功能，黑暗环境下，可手动一键切换或自动依环境亮度自动切换，红外灯与镜头同一面，都可180度旋转，任意角度都有夜视补光。
5. 一键录像功能，在任意状态下，甚至在关机状态下，录像拨到录像位置时，机器都能启动录像，确保录像状态的确定性。
6. 支持现场回放功能，对摄像、照片、录音可进行浏览、播放/暂停。
7. 摄像分段保存功能，方便对文件进行管理和查找。
二、注意事项
1. 本产品是精密电子产品，使用中需要特别注意：
1. 请将产品远离电磁环境；
2. 请不要分离或改造产品；
3. 请不要在产品上放置重物；

1

二、产品主要特性

- 4. 请远离潮湿、烟尘等恶劣环境；
5. 请不要用水或其他化学试剂清洁产品，请用软布清洁产品表面；
6. 请不要使用过大的力度挤压产品；
7. 请不要将产品放在直射阳光下或置于火烤环境，请远离高温和低温环境；
8. 请不要剧烈震动或撞击产品；
9. 确保本产品放置安全，避免儿童触摸发生意外及跌落；
10. 请勿擅自拆卸本机，否则会失去保修的权利，如有任何疑问请与经销商联系；
11. 因为产品的性能和功能而发生变化，将不另行通知，如发现说明书与实物不符，请以实物为准；
12. 不要在禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上；
13. 请不要在驾驶或在街上行走时操作该产品，否则可能会引起车辆；
14. 电池充电注意事项：
■ 本产品电池采用的是聚合物锂电池,可重复充电使用。


2

三、装箱清单

- 视音频记录仪主机-----1台
TYPE C 数据线-----1条
用户手册-----1本
三包凭证-----1张
产品背夹-----1个
三包凭证已印刷在使用手册中，产品配件以包装内实物为准。

3

四、产品图示介绍

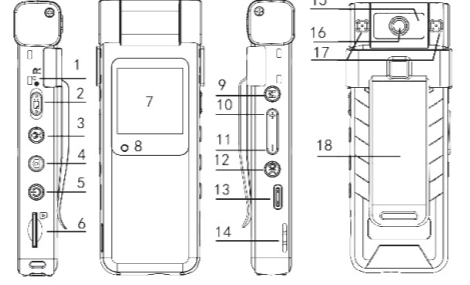

按键说明

Table with 3 columns: 按钮名称, 功能, 说明. Includes buttons like 复位键, 录像键, 拍照键, etc.

4

Table with 3 columns: 按钮名称, 功能, 说明. Includes buttons like M/菜单键, 上键, 下键, OK键, USB接口, etc.

5

五、基本操作说明

- 1.开/关机
关机状态，长按电源键3秒，记录仪开机，屏幕显示开机LOGO后，进入待机状态。
待机状态，长按电源键3秒，记录仪关机。
在记录仪出现偶尔异常或死机时，可按此按键复位重新启动机器。
一键推动式开机录像功能，关机状态下，录像开关向上推，机器会立即开机并自动进入录像的状态。
2.定位
在待机预览界面，推动录像键向上（红色点处），开始录像，向下推则停止录像。
3.标记保护录像
在录像过程中短按上键，当前屏幕右下方会出现一个五角星的图标，表示当前录像文件已做标记保护，做过标记保护的录像文件，命名为IMP开头区分其它正常录像文件。
备注：通常做标记保护的录像是比较重要的，在开启循环录像时，标记保护文件是不会被覆盖的。

6

5.拍照

- 在拍照预览界面，短按拍照键可实现拍照的功能。
在录像过程中按拍照键会进行抓拍一张。录像抓拍分辨率同为“1920\*1080”。
6.录音
在待机预览界面，短按录音键，可实现开始录音的功能。再按一下录音键保存录音文件并停止录音。
注意：如果录像拨动开关处于录像位置时，关机状态下，一键录音时，会进入到录像模式下，优先录像等级。
7.充电指示灯/工作指示灯
充电指示灯：在充电时，蓝灯长亮，充电完成后，蓝灯自动熄灭。
录像指示灯：录像时，红色指示灯闪烁。
拍照指示灯：拍照时，红色指示灯亮起，拍照结束后，熄灭。
录音指示灯：录音时，红色指示灯闪烁。

7

8.文件系统及说明

- 在进行录像，录音或拍照后，机器会在内存卡上产生相应的文件夹，分别如下：
VIDEO:所有视频存放的文件夹，普通视频以NOR为前缀。重点视频以IMP为前缀。文件格式为“AVI”
AUDIO:音频文件存放文件夹.文件格式为“.WAV”
PHOTO:照片文件存放文件夹，文件格式为“.JPG”
LOG:机器运行日志，每天都会自动生成一个以当天日期命名的TXT文件。记录机器的所有操作。
六、菜单设置及功能说明
开机后在待机界面时，短按M/菜单键，进入菜单模式，通过上下键可以选择所需要设置的选项。按OK键进行确认。再按一次M键退出当前设定。可对记录仪功能及参数进行相应的设置。
视频分辨率：选项有：1080P/30、720P/30、480P/30三种，默认为720P/30
照片分辨率：选项有2M,8M,12M三种，默认为2M,选择好后点按“OK”键确认。

8

照片连拍

- 选项有关、3张、5张、10张四种，默认为关，连拍分辨率统一是“1920\*1200”
延时录像：选项有关、5秒、30秒、1分钟、5分钟四种，默认为5分钟。
超级存储：打开后降低画质，减少内存占用空间，增加内存存储时长。设定为开时，录像时间可以增加30%左右。选项有开、关两种，默认为关。
循环录影：开启此功能后,当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件,重点视频除外。默认为关。
分段时间：可设置每段影片段的时长。选项有5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟五种，默认为5分钟。
运动检测：开启后，在待机状态下，当镜头前方有物体移动时，将自动启动录影20秒，如果20秒内如果没有物体移动，将停止录影。选项有开、关两种，默认为关。
屏幕保护：自动关屏；开启后，在设定时间内将自动关闭屏幕，可按任意按键再次打开。选项有关、30秒、1分钟、2分钟四种，

9

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 自动关机, 声音提示, 曝光补偿, etc.

10

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 修改密码, 密码模式, 红外控制, etc.

11

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 语音播报, 日期/时间, 格式化, etc.

12

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 标记保护功能, 日期和时间水印, 摄像文件分段保存, etc.

13

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 省电模式, 最长拍摄时间, 操作提示方式, etc.

14

Table with 3 columns: 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), etc. Includes sections for 有害物质成分表 and 有害物质成分表.

15

Table with 3 columns: 功能, 默认值, 说明. Includes settings like 死机/按键无反应, 开机黑屏, 连接电脑不成功, etc.

16

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 常见问题解决方法 and 三包凭证.

17

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 三包凭证 and 三包凭证.

18

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 三包凭证 and 三包凭证.

19

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 三包凭证 and 三包凭证.

20

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 三包凭证 and 三包凭证.

21

Table with 3 columns: 故障现象, 可能原因, 解决方法. Includes sections for 三包凭证 and 三包凭证.

22