


# 爱国者 视音频记录仪 DSJ-S10

## 用户手册

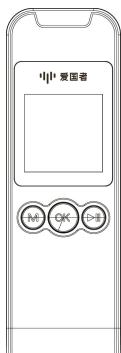


版本号:V1.0

1

### 五、装箱清单

- 视音频记录仪 DSJ-S10 主机-----1 台
- TYPE C 数据线-----1 条
- 用户手册-----1 本
- 三包凭证-----1 张
- 产品背夹-----1 个
- 挂绳-----1 条
- \* 三包凭证已印刷在使用手册中，产品配件以包装内实物为准。

### 六、产品图示介绍

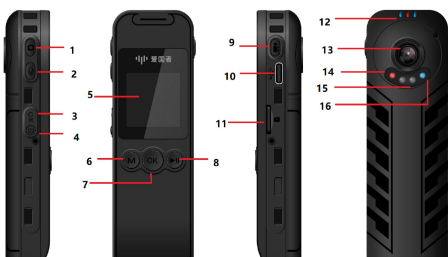

8

## 目录

目录	2
一、重要声明	3
二、公司简介	4
三、产品主要特性	5
四、注意事项	5
五、装箱清单	8
六、产品图示介绍	8
七、基本操作说明	10
八、菜单设置及功能说明	13
九、技术规格	17
十、常见问题解决方法	19
十一、环保说明	20
十二、服务条款	21
十三、联系我们	25
三包凭证	25

2

### 一、重要声明

- 感谢您购买爱国者安集（北京）电子有限公司出品的视音频记录仪 DSJ-S10。在使用此产品之前，请认真阅读本用户手册。当您开始使用本产品时，本公司认为您已经认真阅读了本用户手册。
- 请您在购买产品后一个月内，认真填写“产品三包凭证回执”并邮寄或送到本公司进行登记，以便为您提供更好的服务。
- 本说明书所涵盖的内容均是以此手册编写时最新信息为准，产品如有变动时，恕不另行通知。如有需要可到爱国者安集（北京）电子有限公司网站 [www.aigo.com](http://www.aigo.com) 查询。
- 视音频记录仪 DSJ-S10 的电源接口是为内置电池充电而设计的，请使用已通过 CCC 认证的 5V/ 2A 电源适配器进行充电。
- 产品不标配充电器，请使用符合国家相关规定的充电器进行充电。记录仪只支持 FTA32 格式的 TF 卡，首次使用 TF 卡请在记录仪上进行格式化。打开红外模式后，记录仪续航时间会缩短，是正常情况。
- 请用用户切勿自行维修，切勿自行打开产品后盖，否则

3

### 二、公司简介

爱国者安集（北京）电子有限公司，隶属于爱国者电子科技有限公司。多年来，公司根据市场环境及产品变化制定了完善的发展战略部署，旗下专业音视频系列产品在市场中占有一席之地，深受消费者信赖。

同时，依托于爱国者品牌的一贯理念，始终遵循客户需求，追求品质，注重时尚，通过强大的研发及创新能力，不断为消费者打造极致、专业、愉悦体验的产品。公司目前以影像、摄录的行业应用定制为主营业务，从 2003 年至今，积累了非常丰富的产品经验，研发推出了众多警用警备产品和相关 IT 技术解决方案。公司全面支持政府、行业、个人用户的定制需求，坚持品牌与创新，凭借规范的管理结构和雄厚的资金实力，在相关领域内不断发展，致力于成为“客

4

### 户最信任”的创新型科技企业。

### 三、产品主要特性

- 高清广角摄像头，专业级摄像芯片，清晰还原执法现场。
- 1.3 英寸彩色显示屏，超广视角，强光下清晰显示图像。
- 红外功能，夜视环境下，可手动一键切换，夜视黑环境下也能清晰摄录，适应各种复杂环境使用。
- 红蓝爆闪警示功能，通过红蓝爆闪灯加报警音，进行执法警示。
- 高品质 H.264 编码格式，支持一键拍照、录像、录音功能。
- 一键录制功能，在关机状态下，可一键进行开机摄像、录音，适用于突发情况取证。
- 支持指示灯提示方式，方便各类环境下操作。
- 支持现场回放功能，对摄像、照片、录音可进行浏览、播放/暂停。
- 摄像分段保存功能，方便对文件进行管理和查找。

### 四、注意事项

本产品是精密电子产品，使用中需要特别注意：

5

- 请将产品远离电磁环境；
- 请不要分离或改造产品；
- 请不要在产品上放置重物；
- 请远离潮湿、烟尘等恶劣环境；
- 请不要用水或其它化学试剂清洁产品，请用软布清洁产品表面；
- 请不要使用过大的力度挤压产品；
- 请不要将产品放在直射阳光下或置于火烤环境，请远离高温和低温环境；
- 请不要剧烈震动或撞击产品；
- 确保本产品放置安全，避免儿童触摸发生意外及跌落；
- 请勿擅自拆卸本机，否则会失去保修的权利，如有任何疑问请与经销商联系；
- 因为产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知，如发现说明书与实物不符，请以实物为准；
- 不要在禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上；
- 请不要在驾驶或在街上行走时操作该产品，否则可能会引起车祸；

6

### 14、 电池充电注意事项：

- 本产品电池采用的是聚合物锂电池,可重复充电使用。
- 长时间不使用记录仪时，请每隔 3 个月为产品充电一次电。
- 锂电池须由客服人员更换，用户不可自行更换（注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换）；为保护环境,废弃电池请交给专业机构回收处理；
- 电池的寿命可能会随使用条件、生产时间的不同而有所不同。

- 充电: 本机无论开机与否，只要您把产品与适配器或电脑连接（电脑需要开机状态），就可以给产品充电，在充电的过程中,产品有一定的升温,属于正常现象，充时时建议关机充电，关机充电的电流是最大的，可以最少的时间充满；
- 本产品可能会由于软件的更新而导致实际使用与说明书内容产生差异，请以购买的产品为准，**用户手册**仅供参考；
- 请不要在电脑上直接格式化记录仪，请使用剪切或删除来清除记录仪内容。

7

按键说明		
9	录像键	在主界面下，短按录像键，启动/停止录像； 关机状态下，长按录像键，实现一键开机录像功能。
10	USB 接口	数据与充电接口
11	TF 卡接口	TF 存储卡
12	工作指示灯	从左到右分别是： 充电指示灯 蓝灯 待机指示灯 绿灯 录像指示灯 红灯 录音指示灯 黄灯
13	镜头	高清摄像头
14	红色爆闪灯	红色爆闪灯
15	红外灯	大功率红外补光灯
16	蓝色爆闪灯	蓝色爆闪灯

### 七、基本操作说明

#### 1.开/关机

关机状态，长按电源键 3 秒，记录仪开机，屏幕显示开机 LOGO 后，进入实时监控的待机状态。

待机状态，长按电源键 3 秒，记录仪关机。

#### 2.复位

在记录仪出现偶尔异常或死机时，可按此按键复位重

10

### 新启动机器。

#### 3.录像

为方便用户不同场景下的使用，本产品设计了双按键录像功能。

A. 在待机预览界面，短按一下录像键，开始录像记录现场，录像时，再短按一下录像键停止并保存录像文件。

B. 在待机预览界面，也可以短按一下 OK 键，开启录像，录像状态下，再按一次 OK 键，停止录像。

关机状态下，长按录像键，启动“一键开启录像”的功能，记录仪会立即开机并自动进入录像的状态。

#### 4.标记保护录像

在录像过程中长按 OK 键，当前屏幕上方会出现一个锁的图标，表示当前录像文件已做标记保护，做过标记保护的录像文件，命名为 IMP 开头区分其它正常录像文件。

备注：通常做标记保护的录像是比较重要的，在开启循环录像时，标记保护文件是不会被覆盖的。

#### 5.拍照

在拍照预览界面，短按拍照键可实现拍照的功能。

11

### 在录像过程中按拍照键会进行抓拍一张。分辨率与当前录像分辨率一致。

#### 6.录音

在关机状态下，长按录音键可以实现“一键录音”的功能，记录仪会立即开机并进入录音的状态。

在待机预览界面，短按录音键，可实现开始录音的功能。再按一下录音键保存录音文件停止录音。

#### 7.充电指示灯/工作指示灯

充电指示灯：在充电时，蓝灯长亮，充电完成后，蓝灯自动熄灭。

电源指示灯：开机，绿灯长亮。在录像，录音，拍照指示灯亮起时。电源指示灯会相应的同步关闭。

录像指示灯：录像时，红色指示灯闪烁。

拍照指示灯：拍照时，红色提示灯亮起，拍照结束后，熄灭。

录音指示灯：录音时，黄色提示灯闪烁。

#### 8.文件管理

用 USB 数据线连接记录仪和电脑，如果密码保护处于开启的状态，则需要在本机输入密码.初始密码默认为

12

### “000000”输入后，记录仪才能与电脑联接。

录像文件、拍照文件、录音文件都是存储在 DCIM 文件夹下面的 VIDEO,AUDIO,PHOTO 相应文件夹中。

摄像视频文件格式 MOV

照片文件格式 JPG

录音文件格式 wav

### 八、菜单设置及功能说明

开机后在待机界面时，短按 M/菜单键，进入菜单模式，通过上下键可以选择所需要设定的选项。按 OK 键进行确认并回到上级菜单。按录像键则退出菜单，返回主界面。

视频分辨率

选项有 480P、720P、1080P、1296P、1440P 五种，默认为 1080P；

照片分辨率

选项有 4M、8M、14M、26M、34M、40M、48M、58M,8 种，默认为 8M，选择好后点按“OK”键确认。

照片连拍

选项有关、3、5、10 四种，默认为关，选项有关、5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟 五种，默认为关，

视频延录

选项有关、降低画质，减少内存占用空间，增加内存存储时长。设定为开时，可以

13

	錄影时间约增加 30%。选项有开、关两种，默认为关，
循环录影	开启后此功能,当内存不足时将自动覆盖旧的录影文件,重点视频除外。默认为关。
分段时间	可设置每段录影片段的时长。选项有 3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟 六种，默认为 3 分钟，
运动检测	开启后，在待机状态下，当镜头前方有物体移动时，将自动启动录影 20 秒，如果 20 秒内如果没有物体移动，将停止录影。选项有开、关两种，默认为关，
屏幕保护	自动关屏：开启后，在设定时间内将自动关闭屏幕，可按任意按键再次打开。选项有关、30 秒、1 分钟、2 分钟四种，默认为 30 秒，
自动关机	选项有关、3 分钟、5 分钟、10 分钟四种，默认为 3 分钟，
声音提示	选项有开、关两种，默认为开。
曝光补偿	影像亮度值调节，-3~+3 可选，默认

14

